

Használati utasítás sötét pólóra vasalható fóliához.

Egyedi vasalható fólia nyomtatása pólóra és más ruházati cikkekre.

Útmutató lépésről-lépésre a vasalható fólia tervezéséhez, nyomtatásához és vasalásához

sötét textíliákra. Készítsen pólókat, kötényeket, asztalterítőket, szálterítőket, táskákat és még sok egyéb ruhadarabot saját képeivel, szövegeivel vagy fotóival. Az optimális eredmény érdekében kövesse az alábbi utasításokat.

Fontos információ:

Alkalmas minden színes és sötét pamut vagy pamut/poliészter szövethöz, de nem alkalmas olyan nyújtható textíliákhoz, mint az elasztán.

Felhívjuk figyelmét, hogy az Avery Zweckform külön terméket kínál világos textíliákhoz!

- Kérjük, hogy az új textíliákat mossa ki a transzfer alkalmazása előtt, mivel kis mennyiségű vegyszer jelen lehet a szöveten, és ez negatívan befolyásolhatja az eredményt.

- Ha lehetséges, még ugyanazon a napon nyomtasson és vasaljon.

- Alkalmas minden szabványos tintasugaras nyomtatóhoz.

- A transzferkép nem hivatott ellenállni a normál igénybevételén kívüli nyújtásnak vagy szakításnak.

- A póló transzfer ideális tárolása szobahőmérsékleten (kb. 20°C) és 50% relatív páratartalom mellett ajánlott.

- Kérjük, hogy a megmaradt póló transzfereket az eredeti csomagolásában tárolja.

- Ha a nyomtatott ruhadarabot ajándékba szánja, kérjük, csatolja hozzá a jelen útmutató egy példányát!

Útmutató



1.

1. Tervezés (1. ábra):

Tervezze meg saját mintáját az ingyenes Avery Zweckform Design&Print online szoftver segítségével a C9406 vagy MD1003 szoftver kód használatával. Az ingyenes szoftvert a www.avery-zweckform.hu/print oldalon találja. Alternatívaként elkészítheti saját képét bármilyen más tervező programmal is.



2.

2. Nyomtatás (2. ábra):

Nyomtatóbeállítások: normál papír/szabványos/nagy felbontású. NE válassza az „átvitel” lehetőséget, mivel a kép automatikusan tükörképként kerül kinyomtatásra.

A pólóra történő végleges nyomtatás előtt végezzen próbanyomtatást sima papírra. Egyenként adagolja a transzfer papírokat a nyomtatóba!

A póló fehér/bevont oldalára nyomtasson!

Felhívjuk figyelmét, hogy a pólótranszfert ne tükörképként nyomtassa ki!

Kérjük, hagyja a kinyomtatott képet kb. 10 percig száradni!



3.

3. Vágás (3. ábra):

Vágja ki a mintát, és a kényelmesebb eltávolítás érdekében hagyjon egy keskeny peremet a kép körül. A széleket tartsa lekerekítve, hogy elkerülje az éles sarkokat, amelyek vasaláskor vagy mosáskor leválhatnak.

Figyelem! A nem nyomtatott területek vasalás után fehérek maradnak!



4.

4. Felület előkészítése (4. ábra):


Használjon egy kemény, sima és hőálló felületet. Ne használjon vasalódeszkát, mivel az túl puha, ami azt eredményezheti, hogy nem tud elegendő nyomást kifejteni.

Figyelem! Állítsa a vasalót a pamut/vászon legmagasabb hőmérsékletére (max. 170°C) és gőz nélküli vasalásra, majd várja meg, amíg a vasaló eléri a kívánt hőmérsékletet.

Terítsen egy párnahuzatot vagy más hasonló anyagot a felületre, és alaposan vasalja ki, hogy sima és gyűrődésmentes felületet kapjon.

Majd fedtesse a pólót vagy ruhadarabot a párnahuzatra.

(Vasalás során győződjön meg arról, hogy a helyiség jól szellőzik.)

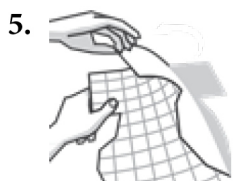

5.

5. Felhelyezés (5. ábra):

Óvatosan húzza le a sütőpapírt! Kérjük, vegye figyelembe: a bevonatos oldal nagyon érzékeny! Ha szükséges, az eltávolítás után minimálisan vágja le a széleket, amennyiben vannak egyenetlenségek.

Helyezze az transzferfóliát a kívánt helyre úgy, hogy a kép felfelé nézzen.



6.

6. Felvasalás (6. ábra):

Figyelem! Kérjük, gondoskodjon arról, hogy egy felnőtt vasalja fel a transzferfóliát! Helyezze a mellékelt szilikonpapírt a képre! Figyelmeztetés: Ne érjen közvetlenül a vasalóval a képhez, mert az odaragad a vasalóhoz!

Állítsa a vasalót pamut beállításra, körülbelül 170°C-ra és GŐZ MENTES vasalásra!

Először vasalja meg finoman a mintát, hogy rögzítse azt a helyén.

Majd egyenletes mozdulatokkal, nagy nyomást alkalmazva alaposan vasalja ki az egész mintát. A hő és a nyomás különösen fontos a kép kiváló minőségének biztosítása érdekében.

Vasalási idő: Körülbelül ½ perc egy 10 x 15 cm méretű kép esetében, körülbelül 1 ½ perc egy fél A4-es oldal esetében és körülbelül 3

perc egy teljes A4-es oldal esetében. Kérjük, különösen ügyeljen a szélekre és a sarkokra!

Vasalás után vegye ki az anyagot a párnahuzatból (így sokkal gyorsabban lehűl), és hagyja legalább 2 percig hűlni.

Sok örömet a saját tervezésű póló mintájához!

Kezelési útmutató

Javasoljuk, hogy a pólót viselés előtt mossa és vasalja ki! Vasaláskor kérjük, tegyen egy darab sütőpapírt a mintára -, ettől puhább lesz, és a nyomtatott kép még jobban rögzül.

- Csak a nyomtatást követő 24 óra elteltével mossuk ki.

- Mosáskor kérjük, fordítsa ki, és hideg (30°C) programon mossa.

- Válasszon olyan centrifugálási programot, amelynek fordulatszáma nem haladja meg a 800-1.000 fordulatot.

- Használjon szabványos, színekimélő mosószer! Ne használjon klóros fehérítőt! Ne tisztítsa száraz tisztítással!

- A színvesztés elkerülése érdekében azonnal vegye ki a ruhadarabot a mosógépből!

- Ne szárítsa szárítógépben!

- A kép élénk színeinek megőrzése érdekében javasoljuk, hogy a képet fedje le sütőpapírral, és minden mosási ciklus után vasalja ki a mintát. Ez újra felmelegíti a bevonatot, hogy felfrissítse a színeket, és a laza részek újra az anyaghoz tapadjanak.

- Soha ne érintse közvetlenül a vasalóval a nyomtatott képet! Mindig fedje le sütőpapírral!